SONY

Guía del usuario

Mono Bluetooth® Headset

MBH20

Contenido

Introducción....3
Descripción general de las funciones....3
Descripción general de los accesorios....3
Conceptos básicos....4
Carga del terminal....4
Encendido y apagado del auricular....4
Asociar el auricular con dispositivos compatibles....4
Instrucciones de colocación....5
Uso del auricular....6
Llamadas 6
Tecnología multipunto....6
Reinicio del auricular....7
Resolución de problemas....8
No puedo responder a una segunda llamada....8
No puede asociar un segundo dispositivo Bluetooth®....8
El auricular se apaga automáticamente....8
Comportamiento inesperado....8
No hay conexión entre el auricular y otro dispositivo....8
Información legal....9
Declaration of Conformity for MBH20....9

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Introducción

Descripción general de las funciones

Con el auricular Mono Bluetooth® Headset podrá controlar sus llamadas de teléfono entrantes y salientes mientras escucha música desde el dispositivo. Puede conectar el auricular Bluetooth® a dos dispositivos Bluetooth® al mismo tiempo para poder recibir llamadas de dos dispositivos sin tener que desconectarse y volverse a conectar.

Descripción general de los accesorios

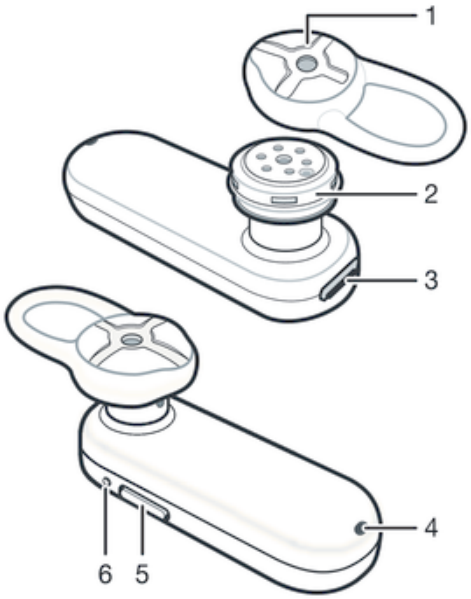

1. Cubierta del auricular
2. Auricular
3. Puerto micro USB
4. Micrófono
5. Tecla de encendido/llamada
6. Luz de notificación

La información de compatibilidad del accesorio está disponible en *www.sonymobile.com/support*.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Conceptos básicos

Carga del terminal

Antes de utilizar Mono Bluetooth® Headset por primera vez, debe cargarlo durante aproximadamente 2,5 horas. Se recomienda utilizar cargadores Sony.

Para cargar la batería

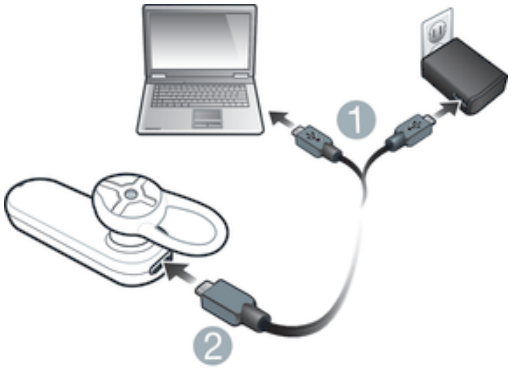

1. Enchufe un extremo del cable USB en el cargador (o en el puerto USB del equipo).
2. Enchufe el otro extremo del cable en el puerto micro USB de Mono Bluetooth® Headset.

Encendido y apagado del auricular

Para encender el auricular

- Mantenga pulsada la tecla de encendido hasta que la luz de notificación se ilumine en verde.

Para apagar el auricular

- Mantenga pulsada la tecla de encendido hasta que la luz de notificación parpadee una vez en rojo.

Asociar el auricular con dispositivos compatibles

Para poder usar el auricular, debe asociarlo primero con un dispositivo compatible con Bluetooth® como, por ejemplo, un móvil. Cuando la asociación se haya realizado correctamente, el auricular se conectará al dispositivo compatible con Bluetooth® cuando este se encienda y esté dentro del alcance. También puede asociar el auricular a un segundo dispositivo compatible con Bluetooth® del mismo modo.

Para asociar manualmente el auricular con un dispositivo Bluetooth®

1. Asegúrese de que el dispositivo Bluetooth® tenga la función Bluetooth® activada.
2. Apague el auricular.
3. Auricular: mantenga pulsada la tecla de encendido hasta que la luz de notificación verde comience a parpadear rápidamente.
4. Dispositivo Bluetooth®: busque dispositivos Bluetooth® y, a continuación, seleccione **MBH20** en la lista de dispositivos disponibles.
5. Dispositivo Bluetooth®: siga las instrucciones de asociación que aparecen.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Instrucciones de colocación

Puede colocarse el auricular en el oído izquierdo o derecho.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Uso del auricular

Llamadas

Responder a una llamada con el auricular

- Cuando escuche una señal de llamada entrante, pulse la tecla de llamada.

Para finalizar una llamada

- Durante una llamada en curso, pulse la tecla de llamada.

Para rechazar una llamada

- Cuando escuche una señal de llamada entrante, mantenga pulsada la tecla de llamada.

Para responder a una segunda llamada

- Cuando escuche una señal de llamada entrante durante una llamada en curso, pulse la tecla de llamada. La llamada en curso se deja en espera.

Para rechazar una segunda llamada

- Cuando escuche una señal de llamada entrante durante una llamada en curso, mantenga pulsada la tecla de llamada.

Para alternar entre dos llamadas

- Pulse dos veces brevemente la tecla de llamada.

Tecnología multipunto

Use la tecnología multipunto para conectar su auricular Bluetooth® a dos dispositivos al mismo tiempo. Por ejemplo, si conecta su auricular a dos móviles, podrá recibir llamadas desde ambos sin tener que desconectarlo y volverlo a conectar.

Si prefiere que el auricular se conecte solo a un dispositivo Bluetooth®, puede utilizar el modo de punto único que está activado de forma predeterminada. Antes de asociar su auricular a un nuevo dispositivo en el modo de punto único, asegúrese de desconectarlo de otros dispositivos.

! El modo multipunto consume más batería que el de punto único.

Para conectar el auricular a dos dispositivos al mismo tiempo

1. Asegúrese de que el auricular se haya asociado correctamente a un dispositivo Bluetooth® y de que este dispositivo tenga activada la función Bluetooth®.
2. Apague el auricular.
3. Mantenga pulsada la tecla de encendido hasta que la luz de notificación verde comience a parpadear rápidamente.
4. Pulse dos veces brevemente la tecla de encendido. Después de activar el modo multipunto, parpadeará dos veces una luz de notificación amarilla.
5. Asocie y conecte el auricular al segundo dispositivo Bluetooth®.
6. El primer dispositivo Bluetooth®: Para volver a conectar el auricular, seleccione **MBH20** en la lista de dispositivos asociados en la pantalla de ajustes de Bluetooth®.

Para alternar entre el modo multipunto y el modo de punto único

1. Asegúrese de que el auricular esté desactivado.
2. Mantenga pulsada la tecla de encendido hasta que la luz de notificación verde comience a parpadear rápidamente.
3. Pulse dos veces brevemente la tecla de encendido. Después de activar el modo de punto único, parpadeará una vez una luz de notificación amarilla.
4. Para cambiar al modo multipunto, vuelva a pulsar dos veces brevemente la tecla de encendido. Una luz de notificación amarilla parpadeará dos veces.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Reinicio del auricular

Para reiniciar el auricular

1. Asegúrese de que el auricular esté desactivado.
2. Mantenga pulsada la tecla de encendido durante más de ocho segundos hasta que la luz de notificación se encienda en verde por segunda vez y empiece a parpadear rápidamente.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Resolución de problemas

No puedo responder a una segunda llamada

- Compruebe que el dispositivo de llamada sea compatible con el perfil de auriculares Bluetooth®.
- Asegúrese de que ha seleccionado el dispositivo de llamada correcto.

No puede asociar un segundo dispositivo Bluetooth®

- Asegúrese de que esté activado el modo multipunto.

El auricular se apaga automáticamente

- Si el auricular emite un pitido varias veces en un periodo corto o una luz de notificación roja empieza a parpadear rápidamente antes de apagarse, el nivel de batería es bajo. Cargue la batería.

Comportamiento inesperado

- Reinicie el auricular.

No hay conexión entre el auricular y otro dispositivo

- Compruebe que el auricular esté cargado y se encuentre dentro del alcance del dispositivo al que desea conectarlo. Se recomienda una distancia máxima de 10 metros (33 pies) sin objetos sólidos en medio.
- Deshabilite la función Bluetooth® en el otro dispositivo para cerrar todas las conexiones y, a continuación, habilite de nuevo esta función y vuelva a asociar el auricular al dispositivo.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

Información legal

Sony MBH20

Antes de su uso, le recomendamos que lea el folleto *Información importante* que se facilita por separado.

Esta guía del usuario ha sido publicada por Sony Mobile Communications AB o su empresa local asociada, sin que se proporcione ningún tipo de garantía. Sony Mobile Communications AB puede realizar, en cualquier momento y sin previo aviso, las mejoras y los cambios que sean necesarios en esta guía del usuario debido a errores tipográficos, falta de precisión en la información actual, o mejoras de los programas y los equipos. No obstante, estos cambios se incorporarán en las nuevas ediciones de la guía.

Todos los derechos reservados.

©2014 Sony Mobile Communications AB.

La interoperabilidad y la compatibilidad entre dispositivos Bluetooth® puede variar. Por lo general, el dispositivo es compatible con productos que utilizan la especificación Bluetooth 1.2 o superior y un perfil de auriculares o manos libres.

Sony es marca comercial o marca comercial registrada de Sony Corporation. Bluetooth es marca comercial de Bluetooth (SIG) Inc. y se utiliza bajo licencia. Todas las demás marcas son propiedad de sus respectivos propietarios. Todos los derechos reservados.

Los demás nombres de productos y empresas mencionados en el presente documento son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos propietarios. Todos los derechos no mencionados expresamente aquí son reservados. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

Visite *www.sonymobile.com* para obtener más información.

Todas las ilustraciones son solo una referencia y no constituyen una descripción exacta del accesorio.

Declaration of Conformity for MBH20

We, **Sony Mobile Communications AB** of

Nya Vattentornet

SE-221 88 Lund, Sweden

declare under our sole responsibility that our product

Sony type RD-0150

and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards **EN 300 328:V1.8.1, EN 301 489-7:V1.3.1, EN 301 489-17:V2.2.1, and EN 60 950-1: 2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011** following the provisions of, Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment directive 1999/5/EC.

Lund, June 2014

CE 0682

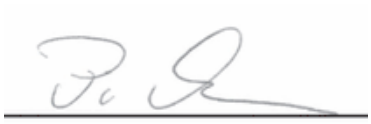

Pär Thuresson,
Quality Officer, SVP, Quality & Customer Services

We fulfil the requirements of the R&TTE Directive (1999/5/EC).

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any change or modification not expressly approved by Sony may void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

AVISO IMPORTANTE PARA MÉXICO

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.
Para consultar la información relacionada al número del certificado, refiérase a la etiqueta del empaque y/o del producto.
Alimentación: 5,0 Vcc

Industry Canada Statement

This device complies with RSS-210 of Industry Canada.
Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Avis d’industrie Canada

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.
L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et, and (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Esta es una versión para Internet de esta publicación. © Imprimir sólo para uso privado.